


## Användarmanual Styrning från parkeringsplatsen

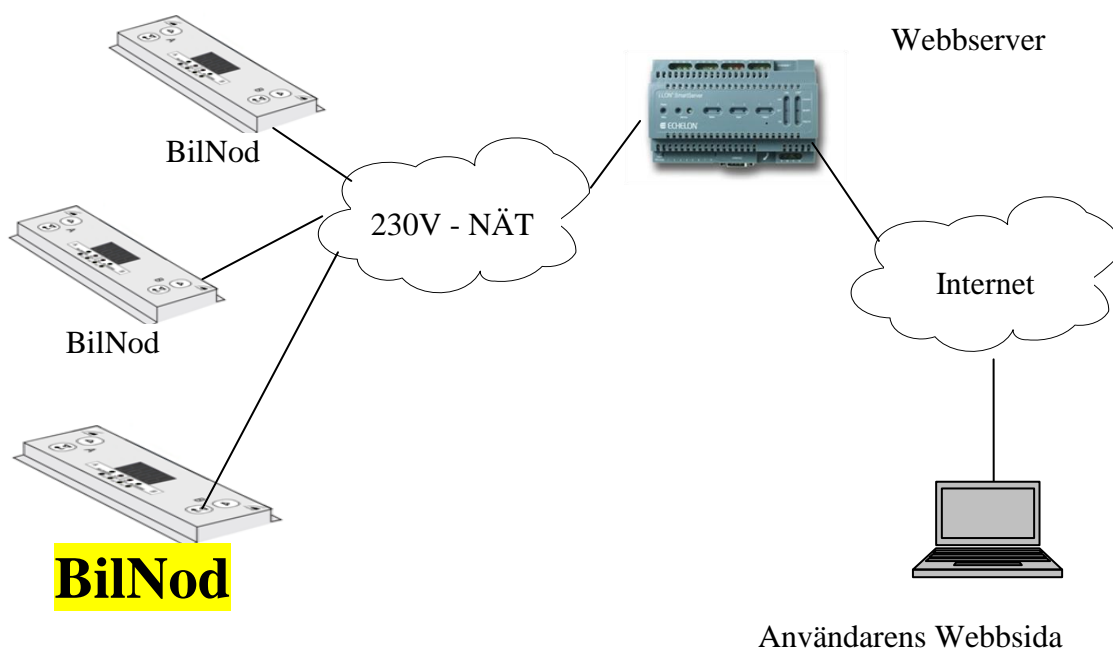


### Innehåll

1. INLOGGNING.....	2
2. MENU - DIAGRAM.....	3
3. AVRESETID .....	4
4. FUNKTION CARDOG.....	5
5. FUNKTION EL DIREKT .....	5


# Bilvärmare

## 1. Inloggning


En BilNod betjänar två parkeringsplatser, A och B på exakt samma sätt. Användare loggar in med sin RFID-nyckel genom att hålla den mot displayen som på bilden nedan. En registrerad RFID bekräftas då genom en kort signal medan en oidentifierad RFID besvaras av två korta signaler. Om inloggningen sker utan att signalen hörs betyder det att ljudsignaleringen har kopplats ifrån. Om larmet var aktiverat avaktiveras det nu.

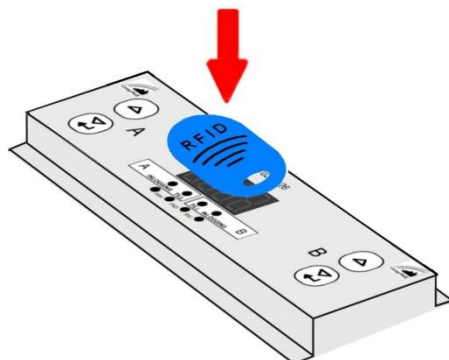

Användaren kan se aktuell tid på displayen. Grön lampa INLOGGNING lyser.

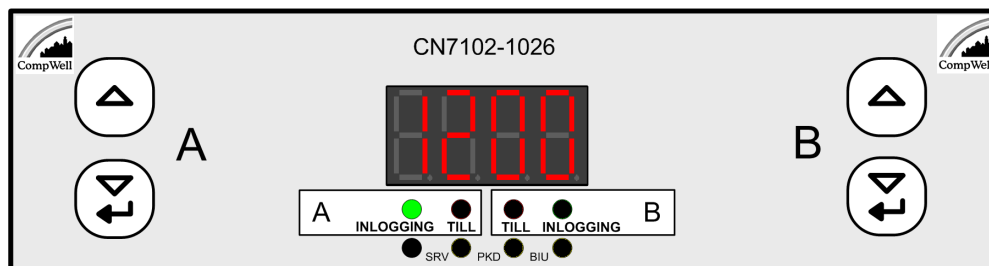

Figur 1-1: ANVÄNDARE A har loggat in. Grön lampa INLOGGNING lyser och displayen visar aktuell tid.

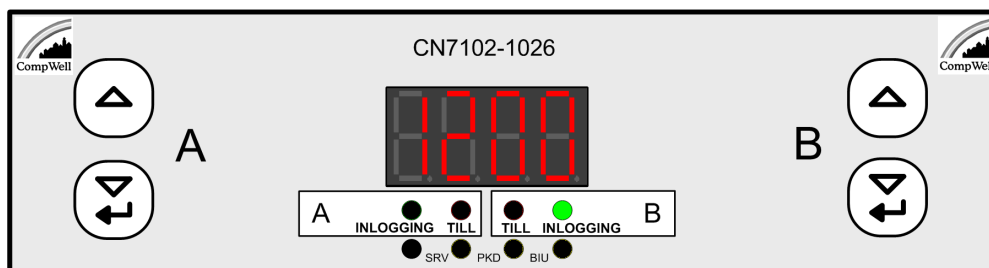


Figur 1-2: ANVÄNDARE B har loggat in. Grön lampa INLOGGNING lyser och displayen visar aktuell tid.

Användaren loggas ut automatiskt efter 10 sekunders inaktivitet.


# Bilvärmare

## 2. Menu – diagram

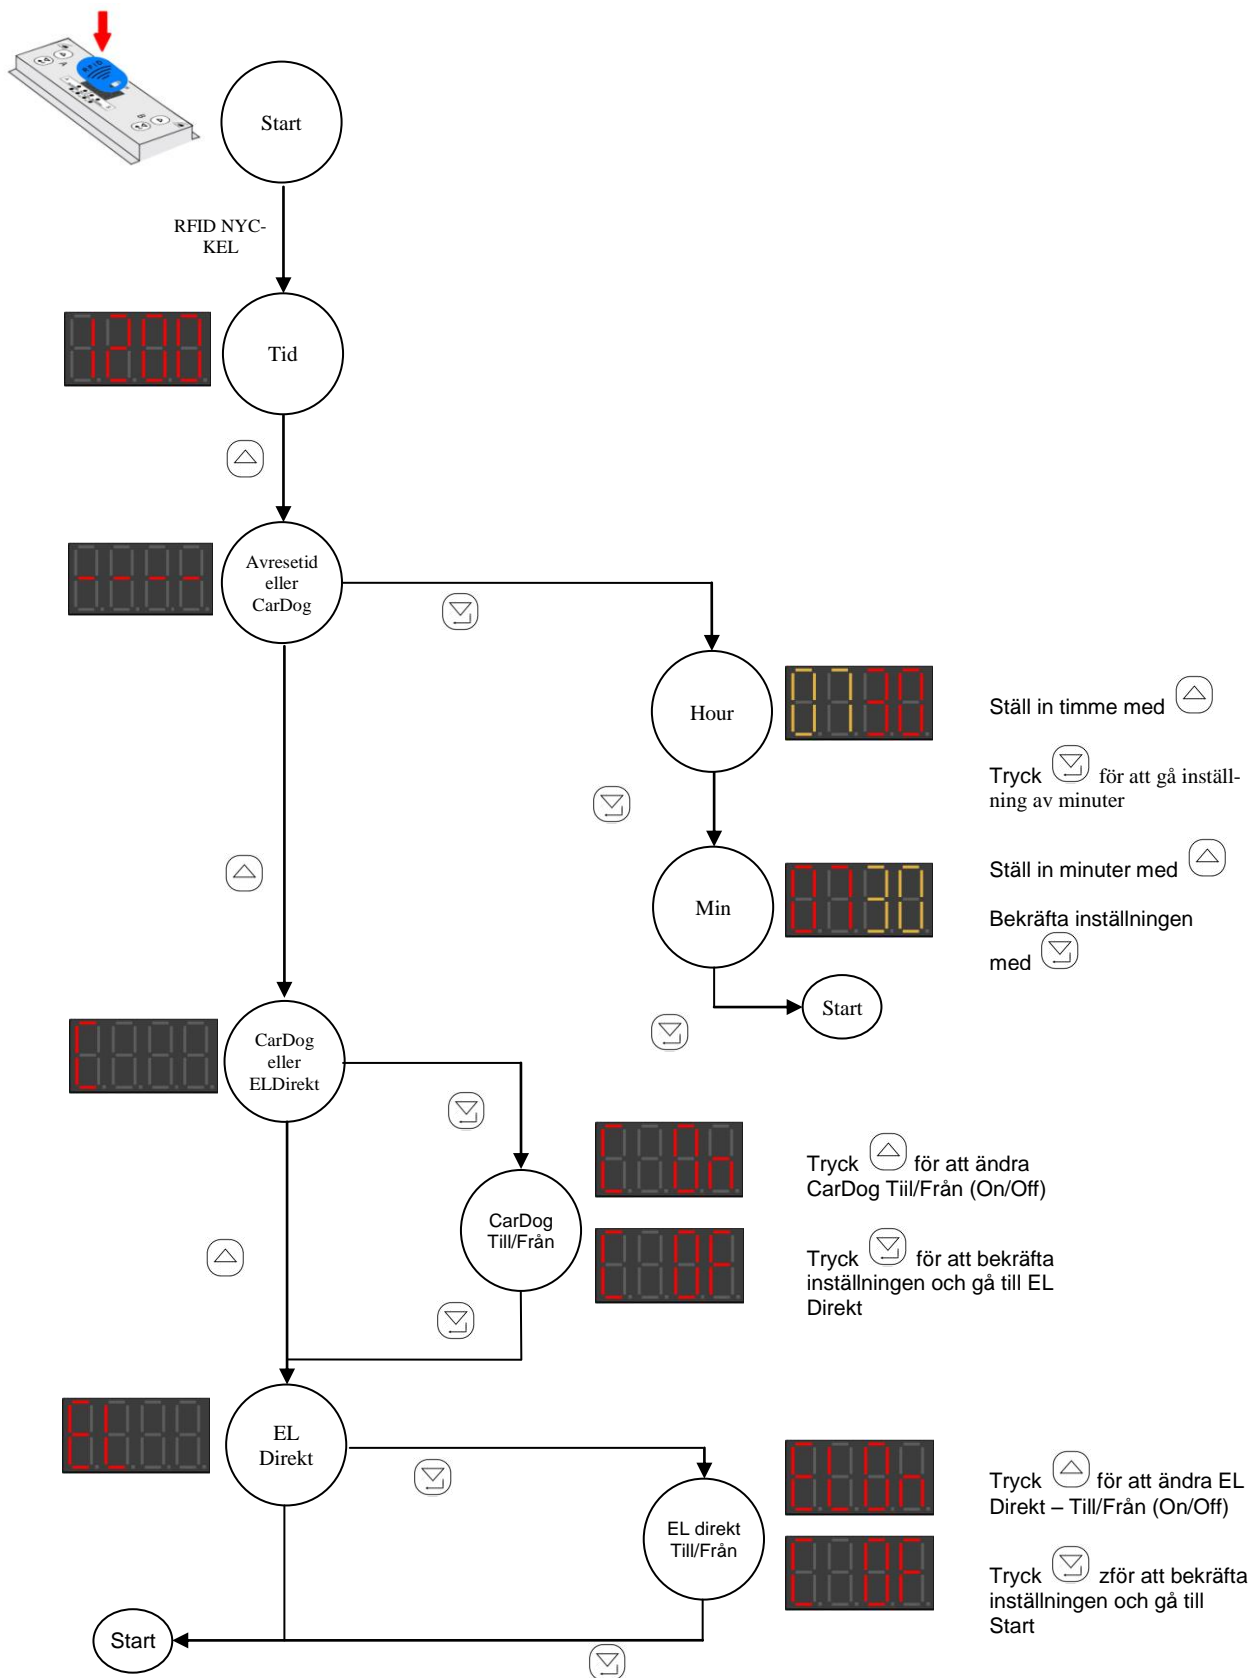


# Bilvärmare

## 3. Avresetid

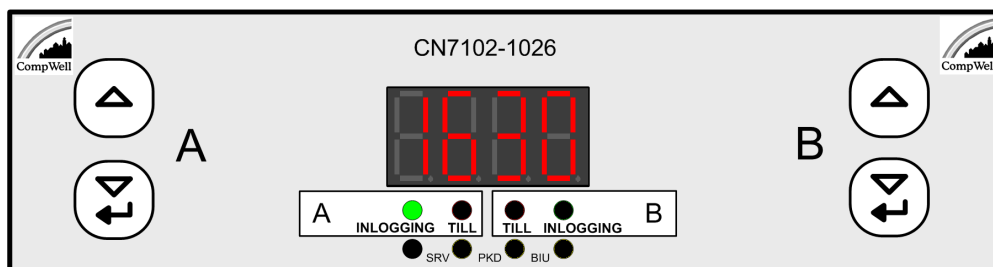

Tryck  för att gå till inställningen av avresetiden. Displayen visar:

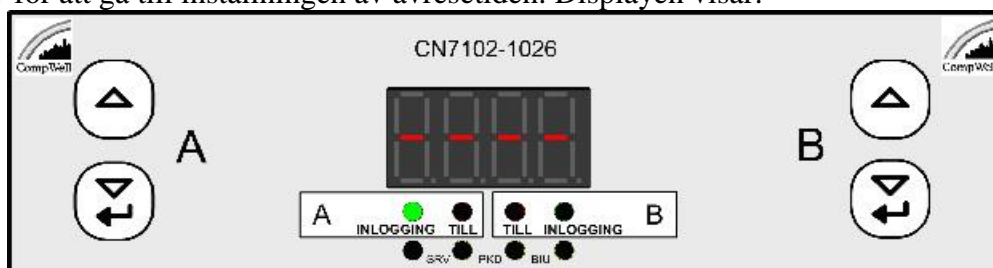


Tryck . Displayen visar den tidigare inställd avresetid. Timtalet blinkar.



Ställ in timtalet med hjälp av  och . Minuttalet blinkar




Ställ in timtalet med hjälp av  och avsluta med  för att gå till startpositionen.

# Bilvärmare



## 4. Funktion CarDog

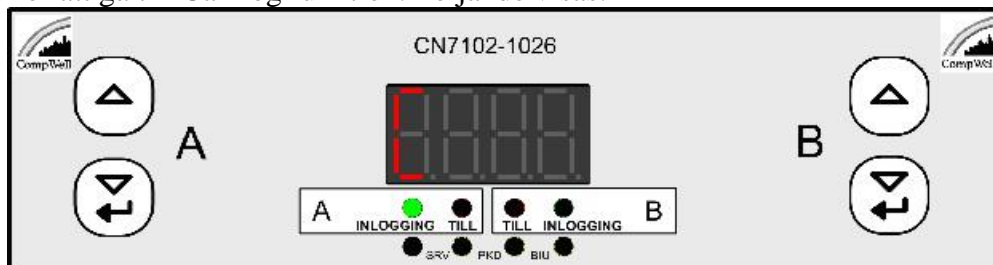Tryck  för att gå till CarDog funktion. Följande visas:




Tryck ENT . Displayen visar CarDog status (ON eller OFF):



Ändra status med hjälp av . Avsluta med  för gå till funktionen EL Direkt

## 5. Funktion EL direkt


Följande visas:

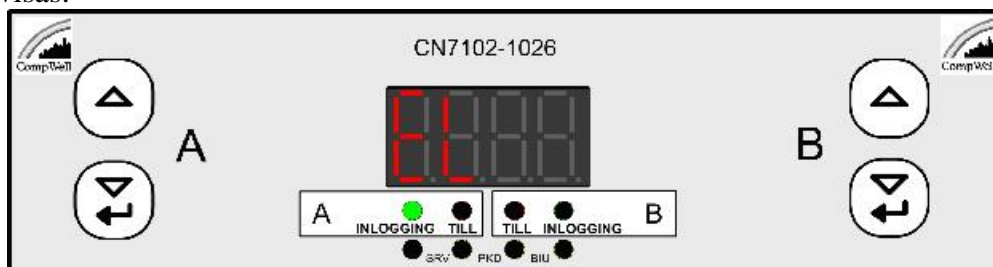

Tryck . Följande visas:



El Direkt funktionen är avstängd (OFF). Ändra till ON med hjälp av 

Tryck  för att aktivera El Direkt. Strömmen är inkopplad under 15 minuter.

Obs. Inkopplingstiden kan ställas om av Administratören.