


# Instruktion för bilvärmarruttag med tidur

## Instruktion för elektroniska tidur:

### Funktioner:

- Uret repeterar inkopplingen varje dygn
- Inkopplingen varar 30 minuter efter inställd avresetid
- Tiduret är temperaturstyrt och inkopplingstiden varierar därför mellan 0,5 timmar och max 3 timmar beroende på ytttemperaturen (för att ändra maximal inkopplingstid se punkt 7.)

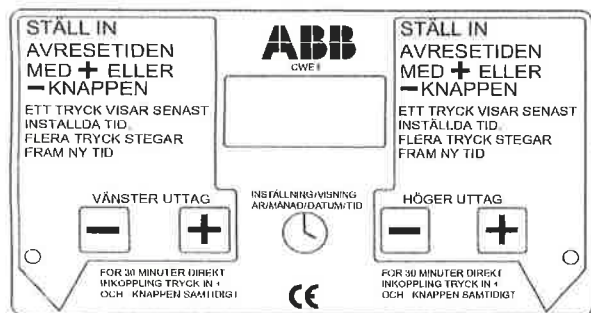

## Instruktion för elektromekaniska repeterande tidur:

Vrid vredet till det antal timmar som återstår tills du skall hämta bilen.

Motor/kupévärmaren kopplas på tre timmar före inställd tid.

Har du samma avresetid varje dygn behöver inte uret ställas om.

Inställd tid repeteras varje dag. OBS! Om jordfelsbrytare/säkring löst ut stannar uret.

### Allmän information:

- Isolationsprovning med högre märkström än 230 VAC får inte göras med kopplingsuren inkopplade
- Koppla inkommande kablar och flytta den matande interna ledaren så att du får en jämn belastning av de olika faserna.
- Se till att kopplingsplinten är placerad i ryggprofilens överkant för att undvika problem med tjälförskjutningar
- Skyddsledaren skall alltid vara längre än övriga ledare.

Vid frågor kontakta vår Teknisksupport: 021-32 50 00

## 1. Upstart

I normalläge visar uret alltid aktuell tid.

Vid uppstart, vänta tills uret visar tid eller [--:--] innan inställning görs.

## 2. Inställning av avresetid

Ställ in avresetiden genom att trycka på [+] eller [-] knappen. Första trycket visar *nuvarande inställd* avresetid. Efterföljande tryck ändrar tiden i steg om 5 min. Om en knapp hålls intryckt ändras tiden fortare. Avresetiden visas ett par sekunder efter sista knapptryckningen och därefter återgår uret till att visa aktuell tid.

## 3. Tillfällig el

Tryck på [+] och [-] knappen samtidigt för 30 minuters direktinkoppling om du behöver tillfällig el. Upprepa för att trycka av.

## 4. Inställning av år/datum/tid

- Tryck på knappen med klocksymbolen tills texten Set visas i displayen
- Aktuell tid blinkar i displayen och kan ställas om med valfri [-] och [-] knapp
- Tryck 1 gång på knappen med klocksymbol
- Aktuellt år blinkar i displayen och kan ställas om med valfri [-] och [-] knapp
- Tryck 1 gång på knappen med klocksymbol
- Aktuell månad blinkar i displayen och kan ställas om med valfri [-] och [-] knapp
- Tryck 1 gång på knappen med klocksymbol
- Aktuell dag blinkar i displayen och kan ställas om med valfri [-] och [-] knapp

## 5. Kontroll av år/datum/tid

- Tryck 1 gång på knappen med klocksymbol
- Nu visas aktuell tid i displayen. Kontroll av år/datum/tid kan göras med upprepade tryck på knappen med klocksymbolen.

## 6. Normaltid/sommartid

Ett tidur med korrekt inställt år, datum och tid växlar automatiskt mellan normaltid/sommartid

## 7. Ändra maximal inkopplingstid

Maximal inkopplingstid är normalt 3 timmar (exkl. eftersläpning). Inkopplingstidens längd ändras till 1,5 timmar genom att bygeln på urets baksida flyttas till 1,5h-läget (eller tas bort).

## 8. Back-up

Tiduret behåller tiden vid strömavbrott i minst 48 timmar. Vid längre strömavbrott måste år/datum/tid ställas om.

## 9. Lysdiod för varje kanal

Om personskyddsautomat/säkring/jordfelsbrytare är i tillägg är uttaget spänningssatt när den gula lysdioden lyser.

## 10. Felsökning

Displayen visar -- -. Trolig orsak: tiduret har varit spänningslöst en längre tid och tappat tiden. Du måste ställa om år/datum/tid.